

NIGHT  
WATCH 




**HANDLEIDING**

## IN DE DOOS

- Nightwatch hokopener
- batterijen
- schroefjes
- handleiding
- Kabelbindertje

## MONTAGE

### SCHUIFDEUR

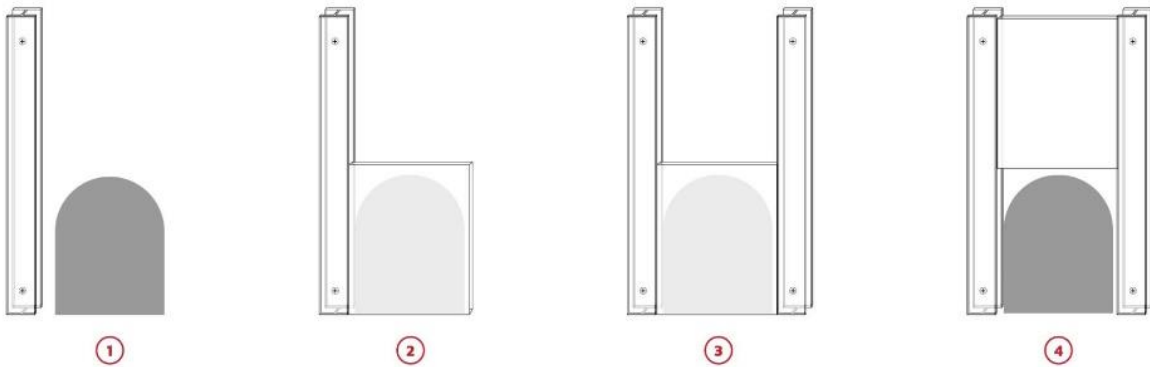

- 1 Bevestig een van de geleiders.
- 2 Plaats vervolgens het deurtje in de geleider en zet de tweede geleider er tegen.
- 3 Schuif de geleider een paar millimeter terug naar buiten en zorg zo voor voldoende speling zodat de deur vrij op en neer kan bewegen. Schroef de onderzijde vast.
- 4 Schuif het deurtje naar boven en doe hetzelfde als de bij de onderzijde.


De deur moet nu door haar eigen gewicht vlot dicht vallen.

### NIGHTWATCH


De Nightwatch kan buiten of binnen gemonteerd worden. Voor montage binnen kan een externe lichtsensor gebruikt worden.

Het toestel wordt geleverd met het touwtje volledig opgerold. Dat is de 'open' toestand. Schuif het deurtje helemaal open en bepaal de positie van de Nightwatch. Het toestel moet horizontaal gemonteerd worden en zodanig dat het touwtje loodrecht naar onder uit het toestel loopt.

Open het toestel en schroef het toestel vast met de meegeleverde schroefjes. Bevestig vervolgens de lus aan het deurtje met de meegeleverde kabelbinder.

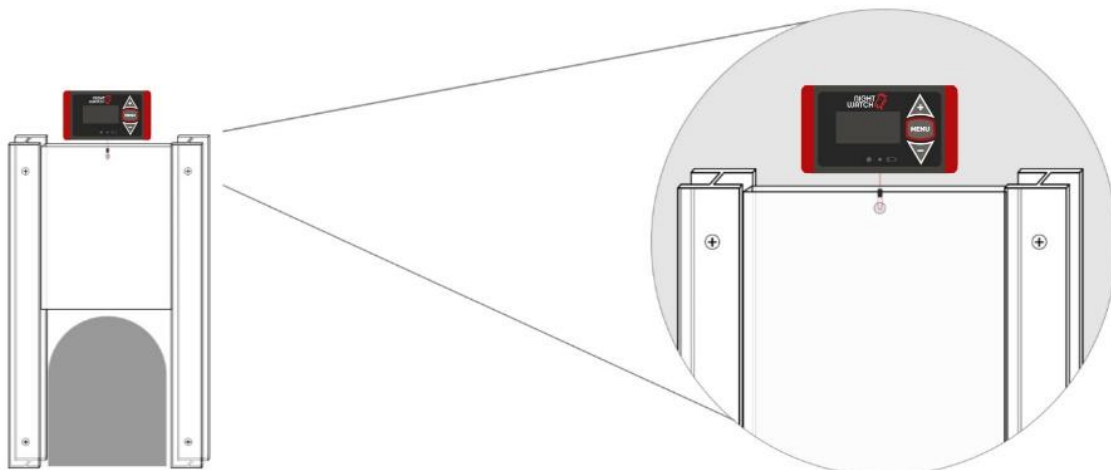

## HET TOESTEL

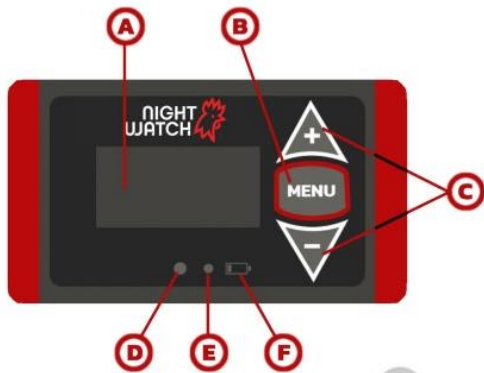

- A — verlichte display
- B — menuknop
- C — bedieningsknoppen
- D — lichtsensor
- E — indicatie led
- F — indicatie led batterij



Display **A**

Menuknop **B**

knop om het menu te openen en een gekozen menu optie te openen of te bevestigen.

Bedieningsknoppen **C**

knoppen om door het menu te navigeren, waarden in het menu te verhogen of te verlagen en om het deurtje manueel te openen en te sluiten.

Lichtsensoren **D**

Groene led **E**

branden: actie vereist

knipperen: motortje in werking

om de 30 seconden: deur gesloten

Rode led **F**

licht op wanneer de batterijspanning laag wordt en de batterijen vervangen moeten worden.

## DISPLAY



- 🕒 HET UUR
- ☀️ OPENEN
- 🌙 SLUITEN
- ⚙️ INSTELLINGEN



☀️ Hier zie je de gekozen instelling om te openen. 'TIMER', 'SENSOR', 'SENSOR + TIMER' of 'MANUEEL'. Bij keuze voor 'TIMER' of 'SENSOR + TIMER' zie je hier ook het gekozen tijdstip.

🌙 Hier zie je de gekozen instelling om te sluiten. 'TIMER', 'SENSOR', 'SENSOR + TIMER' of 'MANUEEL'. Bij keuze voor 'TIMER' of 'SENSOR + TIMER' zie je hier ook het gekozen tijdstip.

⚙️ Hier kan je de overige instellingen aanpassen.

## IN DIENST NEMEN

Wanneer je het toestel opent zie je de batterijhouder en de connectoren zitten. Indien je een externe sensor gebruikt sluit je die eerst aan. Plaats dan de batterijen en/of de netspanningsadapter. Bij gebruik van beiden zal netspanning gebruikt worden en zullen de batterijen het overnemen wanneer de netspanning weg zou vallen. 100% zekerheid!

Indien je de netspanningsadapter en/of externe sensor gebruikt dient u het dopje aan de onderzijde van het toestel te verwijderen om de kabel hier door te voeren. Vervolgens verbind je de kabel met de overeenstemmende connector.

## EERSTE GEBRUIK

- Wanneer je het toestel voor de eerste maal gebruikt zal je meteen een keuze kunnen maken voor de gewenste taal.
- Kies een taal en bevestig je keuze met 'menu' **B**.
- Je zal vervolgens het uur moeten ingeven. Pas de uren aan met de pijltjes **C** en bevestig met 'menu' **B**. Herhaal dit voor de minuten.
- Vervolgens dien je met de pijltjes **C** een methode te kiezen voor het openen en het sluiten.

**SENSOR:** De deur opent bij voldoende licht en sluit bij voldoende donker.

**TIMER:** De deur gaat open of sluit op het opgegeven tijdstip.

**SENSOR + TIMER:** De deur opent bij voldoende licht maar nooit voor het opgegeven tijdstip.

De deur sluit bij voldoende donker maar nooit later dan het opgegeven tijdstip.

**MANUEEL:** De deur opent en sluit enkel door een druk op de overeenstemmende knop.

Indien je een keuze maakt die de timer omvat zal je aansluitend dit tijdstip moeten ingeven.

- Het motortje rolt het touwtje op.
- Sluit de deur met een druk op de '-' knop **C** zodra daarnaar gevraagd wordt.
- Het touwtje rolt nu af tot de deur rust vindt of tot de menuknop **B** gedrukt wordt. Het toestel zal dit opslaan en de deur zal weer open gaan.
- Het toestel is nu klaar voor gebruik.

## EXTERNE LICHTSENSOR AANSLUITEN

Indien je de externe lichtsensor wil gebruiken dien je de netspanningsadapter en/of de batterijen te verwijderen. Je kan dan het dopje aan de onderzijde van het toestel verwijderen om de kabel hier door te voeren. Vervolgens verbind je de kabel met de overeenstemmende connector en voorziet je het toestel opnieuw van spanning.

Je kan steeds controleren welke sensor gebruikt wordt onder het menu LICHTSENSOR. 'i'= intern en "e"= extern.

## DE TIJD AANPASSEN

- Druk 2x op 'menu' **B** zodat het klokje knippert en druk nogmaals 'menu' **B** om de tijd aan te passen.
- Pas de uren aan met de pijltjes **C** en bevestig met 'menu' **B**.
- Pas de minuten aan met de pijltjes **C** en druk 'menu' **B** om te bevestigen.

## INSTELLINGEN OPENEN / SLUITEN AANPASSEN

- Druk 2x op 'menu' **B**. Het klokje gaat knipperen.
- Kies met de pijltjes **C** het zonnetje om de instellingen voor openen aan te passen. Kies het maantje om de instellingen voor sluiten aan te passen.
- Druk 'menu' **B** en kies een methode. 'TIMER', 'SENSOR', 'SENSOR + TIMER' of 'MANUEEL'. (zie eerste gebruik)
- Druk 'menu' **B** om te bevestigen.
- Indien 'TIMER' of 'SENSOR + TIMER' gekozen werd moet vervolgens het tijdstip ingegeven worden.

## INSTELLINGEN

### LICHTSENSOR

Hier kan je de gevoeligheid van de lichtsensor bijstellen. Indien je een externe lichtsensor gebruikt moet je deze aansluiten alvorens het toestel van spanning te voorzien. Zo zal de Nightwatch deze zelf detecteren.

- Druk 2x op 'menu' **B** zodat het klokje gaat knipperen.
- Kies met de pijltjes **C** het symbool voor 'INSTELLINGEN' en druk 'menu' **B**.
- 'LICHTSENSOR' knippert.
- Druk 'menu' **B**.

Kies het zonnetje (openen) of het maantje (sluiten) en pas de waarden naar wens aan. Rechts zie je de waarden die de interne 'i' en externe 'e' sensor op dat moment meten. Indien je deze als referentie wil gebruiken moet je er op letten dat je geen licht blokkeert door voor de sensor te staan of je hand er voor te houden.

- Achter de gekozen waarden zie je welke sensor momenteel gebruikt wordt. 'i' voor intern of 'e' voor extern.
- Kies 'EXIT MENU' of wacht tot het scherm uit gaat.

### DEUR KALIBREREN

- Druk 2x op 'menu' **B** zodat het klokje gaat knipperen.
- Kies met de pijltjes **C** het symbool voor 'INSTELLINGEN' en druk 'menu' **B**.
- 'LICHTSENSOR' knippert.
- Kies met de pijltjes **C** 'DEUR KALIBREREN' en bevestig met 'menu' **B**.
- De deur gaat nu open.
- Sluit de deur met een druk op de '-' knop **C** zodra daarnaar gevraagd wordt.
- Het touwtje rolt nu af tot de deur rust vindt of tot de menuknop **B** gedrukt wordt. Het toestel zal dit opslaan en de deur zal weer open gaan.

Het toestel is nu weer klaar voor gebruik.

### FABRIEKSINSTELLINGEN

Wanneer je deze menuoptie kiest zal het toestel de fabrieksinstellingen herstellen en zal je zoals bij het eerste gebruik het toestel weer moeten instellen.

### HANDBEDIENING MOTOR

Hier kan je de motor aansturen met de knoppen wanneer er wat vast zit of het touw in de war geraakt zou zijn. Aansluitend moet de deur opnieuw gekalibreerd worden.

## BELANGRIJK

- Wanneer de deur bij het sluiten een obstakel tegen komt zoals bijvoorbeeld een kip, zal de deur opnieuw open gaan en 3 x opnieuw proberen te sluiten alvorens een storing te tonen op het display
- Gebruik wegwerp alkaline batterijen, geen zinc, lithium of herlaadbare batterijen. Deze ontladen sneller bij koude en hebben dus een kortere levensduur.
- De Nightwatch is ontworpen om verticale schuifdeurtjes te bedienen.





[www.ChickenCare.be](http://www.ChickenCare.be) - [info@chickencare.be](mailto:info@chickencare.be)